ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:

http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。

アルインコ(株)電子事業部




WIDE BAND COMMUNICATION RECEIVER

DJ-X7

取扱説明書

アルインコ ワイドバンドレシーバーをお買い上げ 頂きまして、誠にありがとうございます。本機の性 能を十分に発揮させるために、ますこの取扱説明書 を最後までお読みいただくようお願いいたします。 アフターサービスなどについても記載していますので、 この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

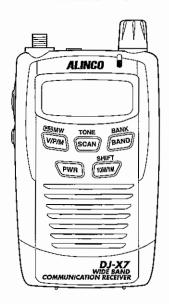

アルインコ株式会社

周波数範囲		0.100~1299.995MHz				
原油の形出	AM	A3				
電波の形式	FM/WFM	F3				
アンテナインヒ	ーダンス	50Ω不平衡 SMA端子				
電源電圧	電池端子	DC3.7V				
电源电压	外部端子	DC3.7V~6.0V				
	受信定格出力時	約90mA				
消費電流	待ち受け時	約65mA				
	バッテリーセーブ時	約22mA				
周波数安定度		-7~+3ppm(-10℃~+60℃)				
外形寸法		58W×96H×14.5Dmm(突起物除<)				
重量		約103g(EBP-58N裝着時)				
찌들눈글	NFM/AM	トリブルスーパーヘテロダイン				
受信方式	WFM	ダブルスーパーヘテロダイン				
	1st	243.95MHz				
中間周波数	2nd	39.15MHz(NFM/AM), 10.7MHz(WFM)				
	3rd	450kHz(NFM/AM)				
피트라따	FM	30~470MHz:-12dBμ(0.25μV)以下、470MHz以上:-6dBμ(0.5μV)以下 12dBSINAD				
受信感度	WFM	76~470MHz:-2dBµ(0.8µV)以下、470MHz以上:9dBµ(2.8µV)以下 12dBSINAD				
(代表値)	AM	0.1~50MHz:0dBµ(1.0µV)以下、50MHz以上:-8dBµ(0.4µV)以下 10dBS/N				
選択度	NFM/AM	-6dB/12kHz以上、-60dB/35kHz以下				
	WFM	-6dB/130kHz以上、-60dB/300kHz以上				
低周波出力		最大100mW以上(8Ω時)				



●幼児の手の届く場所には置かないこと。 けがなど事故の原因となります。



●磁気カードなどを近づけないこと。 製品に内蔵されている磁石や磁気を帯びた部品でフロッピー

ディスクやキャッシュカードなどの内容が消去される場合が あります。



- ●ハンドストラップなどを持って振りまわさないこと。 けがなど事故や故障・破損の原因となります。
- ●ヒモが傷つくなどした、傷んだハンドストラップは 使用しないこと。



- ●湿度やほこりの多いところ、また高温となるところに 保管しないこと。
- ●直射日光の強いところや炎天下の車の中などに長時間 放置しないこと。 発熱・発火・故障の原因となります。



●電子機器に影響を与える場合は使用しないこと。 自動車内で使用した場合、車種によりまれに車両電子機器に 影響を与えるものがあります。そのような場合は使用しない でください。

チューナー、テレビなど、他の機器に影響を与えるようなと きは、距離をはなして設置してください。



●濡らさないこと。

水などの液体が入ると発熱・感電・故障などの原因となります。 使用場所、取扱いにご注意ください。



●普通のゴミと一緒に捨てないこと。 発火・環境破壊の原因となります。

安全上のご注意 ・・・・・・2	4.4 運用モード18
無線機の取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	■連用モードの切り替え · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3次6	4.5 周波数の設定
	■プリセットモードでの設定 ・・・・・・20
ご使用の前に必ずお読みください ・・・・・・・8	■メモリーモードでの設定 ・・・・・・20
ご使用上の注意・・・・・・8	4.6 メモリーモード・・・・・・・・・・21
電波法上の注意・・・・・・・・・・8	■メモリーの種類と使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
外部電源使用時の注意・・・・・・8 お願いとおことわり・・・・・・・8	■メモリーチャンネルの登録 · · · · · · · · · · · · · · 21 ■メモリーチャンネルの消去 · · · · · · · · · · · · · 22
の願いたのととわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■メモリー可能な項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第1会 機能と性質	■ハビラ 引記の映画
第1章 機能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・9 1.1 標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9	第5章 便利な機能・・・・・・・・・23
17,7-13,7-13,7-13	5.1 スキャン機能 ・・・・・・・・・23
\$2章 付属品·······9	■VFOスキャン······23
2.1 付属品の取り付け方・・・・・・・・9	■プログラムスキャン ・・・・・・・・23
■アンテナの取り付け/取り外し方・・・・・・9	■プリセットスキャン24
■バッテリーパックの取り付け/取り外し方・・・・・10	■メモリースキャン・・・・・・・・・24
■バッテリーバックのショート防止のご注意11	5.2 メモリースキップ機能 ······25 5.3 キーロック機能 ·····25
■充電兼用ACアダプター(EDC-126)・・・・・・・11	5.4 プライオリティ機能・・・・・・25
■バッテリー充電時期の目安11	5.5 空線信号キャンセラー機能・・・・・・・25
	5.6 トーンスケルチ/逆トーンスケルチ機能 ・・・・・・26
第3章 各部の名称と操作・・・・・・・12	5.7 トーンスキャン機能 ・・・・・・・・・26
3.1 本体の名称と動作・・・・・・・・・]2	5.8 シフト機能27
■上面部/前面部 ・・・・・・・・・・・・] 2	5.9 盗聴器発見機能27
■側面部 · · · · · · · · 13 3.2 丰一操作 · · · · · · · · 14	
3.3 ディスプレイの表示・・・・・・・・・・15	第6章 セットモード・・・・・・・・・・・・・・・・28
0.0 3 4 7 7 3 20 1 0 20 1 0	6.1 セットモード一覧28
第4章 基本操作······16	6.2 セットモードの設定方法
4.1 電源を入れる・・・・・・・・・16	6.3 セットモードで設定できる機能 · · · · · · · · · · 28 ①ATT(アッテネータ)機能の設定 · · · · · · · · 28
4.2 音量を調整する	②アンテナタイプ切り替え機能・・・・・・・29
4.3 スケルチを調整する17	③AMバーアンテナ設定・・・・・・29
■モニター機能 ・・・・・・・・・・17	④短波用バーアンテナ設定・・・・・・30
■ミュート機能 ・・・・・・・・・18	⑤LAMP(ランプ)機能の設定・・・・・・30

8.4 アフターサービスについて

■保証書

保証書は、所定事項(ご購入店名、ご購入日)への記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

#保証期間

お買い上げの日より1年間です。 正常な使用状態で上記の期間中に万一の故障が生じた場合は、 お手数ですが製品に保証書を添えて、お買い上げいただいた販 売店または弊社サービス窓口へご相談ください。保証書の規定 にしたがって修理いたします。

■保証期間が経過した場合

ください。 修理によって機能が維持できる場合には、お客さまのご要望により有料で修理いたします。 アクタービスについてご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。

お買い 上げいただいた販売店または弊社サービス窓口へご相談

■製造中止製品に対する保守年限に関して

製造中止製品に関しては、下記の一定期間保守部品を常備して おります。

しかし、不測の事態により在庫が無くなる場合もあり、修理が 行えないこともありますのでご了承願います。

※補修用部品の保証期間は、製造中止後5年です。

8.5 CTCSS トーン周波数一覧

トーンスケルチ/逆トーンスケルチ機能をご利用の際に使用する CTCSSトーン周波数一覧です。

トーン周波数表示状態でダイヤルを回し、使用する周波数を次の39個の標準トーンから選択してください。

67.0	131.8
69.3	136.5
71.9	141.3
74.4	146.2
77.0	151.4
79.7	156.7
82.5	162.2
85.4	167.9
88.5	173.8
91.5	179.9
94.8	186.2
97.4	192.8
100.0	203.5
103.5	210.7
107.2	218.1
110.9	225.7
114.8	233.6
118.8	241.8
123.0	250.3
127.3	

8.2 リセット

介注意 ・本機をリセットする前には、必ずライトプロテク ト設定(1133ページ)を確認してください。ライ トプロテクトがOFFの状態でリセットを行うと、 工場出荷時に登録されるメモリーデータが全て消 去され、元に戻すことはできません。十分にご注 意ください。 · ライトプロテクト(10133ページ)がOFFの状態 でリセットを行うと、お客さまが登録したメモリ ーチャンネルデータも全て消去されます。

リセットすると、各種の設定内容が工場出荷時の初期値に戻ります。

- 1.(F)キーを押しながら「PWR)キーを押して電源を入れます。
- 2.ディスプレイに全てのセグメントが表示されたら「PWR キーと[F]キーをはなします。

初期設定のVFOモードになります。

■工場出荷時の初期値

- 145MHz VFO 周波数
- メモリーチャンネル数 1000ch
- 音量
- ・スケルチレベル
- AUTO ・チャンネルステップ

- **産記** 工場出荷時にメモリーチャンネルに書き込まれるデータ は弊社で独自に編集しておりますが、周波数の割り当て や使用モードなどは変更になることがあります。弊社で も随時データの見直しは行っておりますが、データの信 頼性は保証しておりません。ご購入後のメモリーチャン ネルのメンテナンスは、必要に応じて市販の周波数帳な どを参考にお客さまにより行ってください。
- 「参考」万一、誤って工場出荷時のメモリーデータを消去された 場合は、弊社にて無償で修復いたしますが、その際の送 料等はお客さまの負担となりますのでご了承ください。 詳細は弊社サービスセンター、または大阪営業所にお問 い合わせください。

8.3 オプション一覧

EBP-58N リチウムイオン充電池(バッテリーバック) EDC-126 充電兼用ACアダプター EME-25 カールコード・イヤホン EDH-32 シガーライターケーブル EME-18 プチ型イヤホン ESC-38 ソフトケース PC接続ケーブル ERW-4C

②アドレジュノのり替え機能	
®盗聴器発見機能の感度設定 ・・・・・・・・31	
⑤APO(オートパワーオフ)機能の設定31	
⑩バッテリーセーブ機能の設定 ・・・・・・・32	į
①BEEP(ビーブ)機能の設定・・・・・・32	
®モニター/ミュート機能の設定 · · · · · · · · · 33	
⑩ライトプロテクト(メモリー保護)機能の設定・・・・33	
⑩電波形式の設定・・・・・・34	
第3章 4日 - 1998 (DO P) (本) (サルド	
第7章 クローン機能/PC接続機能 ・・・・・・・・・・35	
7.1 接続方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7.2 ブータを送る側の操作・・・・・・・・・・・35	
7.0 7 7 625 MOVER 1	
第8章 保守·参考······37	,
8.1 故障とお考えになる前に ・・・・・・37	
8.2 Utyh38	
■工場出荷時の初期値・・・・・・・・・・・・・38	
8.3 オプション一覧	
8.4 アフターサービスについて39	
■保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39	
■保証期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39	
■保証期間が経過した場合・・・・・・・・・・・・・39	
■製造中止製品に対する保守年限に関して ・・・・・・39	
8.5 CTCSS トーン周波数一覧 · · · · · · · · · · · · 39	

第9章 定格40	

○コナ・N.カノプ!□らまき ####

この取扱説明書では、次の絵記号を使って説明しています。



↑注意 人が損害を負ったり、本機やその他の付属品が故障 したり正常に動作しなくなる原因となる事項につい て記載しています。必ずお読みください。



本機をご使用になる上で、守っていただきたい事項 やご注意いただきたい事項について記載しています。



補足的な情報や、参照していただきたい項目を記載 しています。

ご使用の前に必ずお読みください

ご使用上の注意

- ケースを外して内部に手を触れないでください。故障の原因 になります。
- ・直射日光の当たる場所、ほこりの多い所、暖房器具の近くな どでのご使用、および保管はしないでください。
- ・テレビ、チューナーなど他の機器に影響を与える場合には距 離をはなしてご使用ください。
- ・付属のホイップ・アンテナは完全に取り付けてお使いください。
- ・万一、煙が出たり、異臭がする場合は、電源スイッチをすみ やかに切ってください。安全を確かめた上で販売店、または 最寄りの弊社サービス窓口へご連絡ください。



電波法上の注意

8

電波法第59条は「何人も法律に別段の定めがある場合を除く ほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその 存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 とし、第109条で「無線局の取扱い中に係る無線通信の秘密 を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以 下の罰金に処する。」と罰則規定を設けています。さらに第 109条の2で「暗号(秘話)通信を受信した者が、その暗号通 信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元(秘 話解除) したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 に処する。! と定めていますので、放送以外の無線通信を傍受さ れる場合は電波法違反とならないよう十分ご注意ください。

外部電源使用時の注意

- ・本機に接続する外部電源は、必ず出力電圧が3.7V~6.0V の範囲内にある直流電源を使用してください。
- · 雷圧が6.5V以上の外部電源を使用すると、本機の故障の原 因となるおそれがありますので、絶対におやめください。
- ・本機に外部電源を接続する場合には、付属の充電兼用ACア ダブター(EDC-126)を使用し、本体側面にある DC 電源ジャ ック端子に直接接続してください。
- ・車のシガーソケットから電源を取る場合には、充電用シガー ライターケーブル(EDH-32)を使用してください。
- ・外部電源ケーブルの抜き差しは、必ず本体の電源をOFFにし てから行ってください。

お願いとおことわり

- 木機は炭重な管理の下に生産および出荷されますが、万一ご不 審な点やお気付きの点がありましたら、できるだけ早くお買い 上げいただいた販売店または弊社営業所へご連絡ください。
- ・本機は広帯域受信機のため本体の内部発信(スプリアス)によ って、受信できなかったり、雑音を発生する周波数もありま すが、故障ではありません。
- ・付属の周波数データリストに記載された周波数はあくまでも 参考のもので、付近の電波状況等の諸条件により受信できな い場合があります。
- ・この取扱説明書は予告なく変更することがあります。

第8章 保守・参考

8.1 故障とお考えになる前に

次のような症状は故障ではありませんので、よくお確かめになってください。 処置をしても異常が続くときは、リセットをすることで症状が回復する場合があります。

症状	原因	処置	
	パッテリーパックが接触不良をおこしている。	バッテリーバック内の電極の汚れなどを取り除く。	
電源を入れても、ディスプレイには何も表示されない。	電池が消耗している。	充電を行う。	
21006	電源スイッチをはなすのが早すぎる。	電源スイッチを約1秒間押す。	
スピーカーから音が出ない。	音麗が低すぎる。	適切な音量に設定する。	
スピーガーから自か品ない。 受信音がキャッチができない。	スケルチレベルが高すぎる。	適切なスケルチレベルに設定する。	
文品目がキャッテがてきない。	トーンスケルチが働いている。	トーンスケルチを解除する。	
周波数表示が異常になっている。	CPUが誤作動している。	外部電源およびバッテリーバックを取り外し、10秒以上待ってから取り付ける。それでも解決しないときはリセットする。	
スキャンができない。	スケルチが開いている。	スケルチを雑音の消える位置に設定する。	
周波数、メモリーチャンネルNo.が切り替わらない。	キーロックが設定されている。	キーロックの設定を解除する。	
キーによる操作ができない。	キーロックが設定されている。	キーロックの設定を解除する。	
受信中に表示が点滅したり消えたりする。	電池が消耗している。	充電を行う。	

7.3 データを送る側の操作

1.[MONI(ST/SK)]キーを押しながら「PWR)キーを押して電源を入れます。

ディスプレイに次のように表示され、クローンモードになります。

ELonE

2.その状態でダイヤルを押すとディスプレイに次のように 表示され、内部の設定情報を相手のDJ-X7に転送します。

uL 204

3.転送が完了したら次の表示を確認し、転送を完了します。

Fin 15H

 一度電源をOFFするとクローンモードは解除されます。 データが正確に転送されなかった場合はディスプレイに 「FR」(上) か表示されます。 再度、手順1からやり直してください。

第1章 機能と特長

- AM ラジオ受信(バーアンテナ内蔵)
- ・短波受信(バーアンテナ内蔵)
- FMラジオ受信(イヤホンアンテナ受信)
- ・エアーバンド、業務通信等の広帯域受信
- . 總易盗聴器発見機能
- ・シフト機能
- ・39種類のCTCSS トーンスケルチ機能
- クローン機能
- ・リチウムイオン充電池採用
- ・空線信号キャンセラー

1.1 標準付属品

- ・リチウムイオン充電池(バッテリーバック) EBP-58N (3.7V 600mAh)
- · 充電兼用ACアダプター EDC-126(6.0V 0.5A)
- ・ホイップ・アンテナ(SMAタイプ)
- ・カールコード・イヤホン
- ・アンテナキャップ
- ・アンテナギャッ・取扱説明書
- · 保証書
- ・周波数データリスト

第2章 付属品

2.1 付属品の取り付け方

■アンテナの取り付け/取り外し方

●取り付け方



- 1. アンテナの根元を持ちます。
- アンテナをアンテナコネクターに差し込みます。
- 3. アンテナを時計方向(右)にゆ っくりと回します。
- 4. 回転が止まったら、確実に取り付けたことを確認します。

▲注意 他の形状のコネクターから本機のアンテナコネクターに変換が必要な場合は、変換コネクターやケーブルの荷重が本機のアンテナコネクターにかかり過ぎないようにご注意ください。故障の原因となります。

運記 高性能すぎる外部アンテナを接続すると、逆に受信状態を悪くすることがありますのでご注意ください。

●取り外し方

アンテナを反時計方向(左)にゆっくりと回します。

■バッテリーバックの取り付け/取り外し方





- 1.バッテリーバックのツメを本 体の満に合わせます。
- 2.バッテリーバックを矢印の方 向に押し込みます。



3.パッテリーバックのロックを 矢印の方向にカチッと音がす るまで押し下げます。

●取り外し方

1.バッテリーバックのロックを 矢印の方向に押し上げます。



2.バッテリーバックを矢印の方 向に引き抜きます。

- ↑ 注意 ・バッテリーパックの改造、分解、または火中、水中へ の投入は危険ですからしないでください。
 - バッテリーパックの端子は絶対にショートさせない でください。機器が損傷したり、バッテリーバック の発熱による火傷のおそれがあります。
 - バッテリーバックの保存は、-20℃~+45℃の範囲 で湿度が低く乾燥した場所を選んでください。それ 以外の温度や極端に湿度の高い所では、バッテリー バックの液もれや、金属部分のサビの原因になりま すので避けてください。

- 本機に付属するバッテリーバックは充電されておりま the
- お買い上げ後に充電してからご使用ください。
- ・バッテリーバックは本体に装着し、DC電源ジャック に付属の充電兼用ACアダプターを接続すると、本体 内蔵の充電回路により充電できます。
- 付属のバッテリーパックを本体充電回路で充電すると きは最大2時間30分が必要です。
- ・充電は0℃~40℃の温度範囲内で行ってください。 温度範囲外ですと正しく充電できません。
- ・本機を長期間使用されないときは、付属のバッテリー パックを本機から取り外して保存してください。
- ・ 通常の使用で約500回の充電が可能ですが、所定の時 間充電しても使用時間が著しく短い場合は崇命がつき たものと思われます。新しい物にお取り替えください。 ・ご使用済みのバッテリーバックは、環境保護のため燃 えないゴミと一緒に捨てないでください。弊社サービ スにご相談頂くか、または電池回収協力店へご持参く ださい。
- ・充電中は、本機の電源を切る必要はありませんが、受 信音にノイズが混入する場合があります。


第7章 クローン機能/PC接続機能

クローン機能とは、2台のDJ-X7をケーブルで接続し、1台に 設定している情報(メモリーデータを含む)を他(受け側)のDJ-X7に転送してコピーする機能です。

また、PC接続機能によりDJ-X7をパソコンに接続して、ソフ トウェアでメモリーチャンネルの編集や機能の設定などを行え ます。(詳細は22ページの右側にある「参考」をお読みくださ い。)DJ-X7をパソコンに接続する場合は、後述の「データを 受け取る側の操作」を行ってください。

7.1 接続方法

- ・図のように、送り側および受け側のイヤホン端子どうしを市 販の2.5 ののステレオミニブラグコードで接続します。バソ コンに接続するときは、別売のPC接続ケーブル(ERW-4C) のソケットをパソコンのシリアルポートに、ブラグを本体の イヤホン端子に接続します。
- ・ケーブルの接続は必ず本体の管源をOFFにした状態で行って ください。

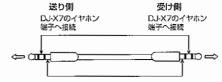

7.2 データを受け取る側の操作

1.[MONI(ST/SK)]キーを押しながら「PWのキーを押して電 源を入れます。

ディスプレイに次のように表示され、クローンモードになります。

ELanE

2.クローン機能によりデータを受け取る場合は、このタイ ミングで送信側の操作(「データを送る側の操作」 1136 ページ)を行います。パソコンに接続する場合は、ソフ トウェアを起動します。

パソコンに接続した場合の以降の操作は、画面に従ってください。

3.送信側でデータの転送が完了するか、ソフトウェアでの 操作が終了したら、本体の電源を切ります。

発記 ・ステレオミニブラグコードは、内部抵抗のない直結タ イプを使用してください。

- ・クローン機能でデータ転送中に何かキーを押すと、デ 一夕転送が中断されます。転送を再開するときはダイ ヤルを押してください。
- ・データ転送中はケーブルを抜かないでください。ケー ブルが抜けると、送信側のディスプレイに「FFL」 と表示され、データ転送が中断されます。
- ・クローン機能を使用してデータを転送すると、受け側 のデータ内容は全て送り側のデータ内容に置き換わっ てしまいます。受け側にデータがある場合は注意して ください。



⑥電波形式の設定

電波形式を変更する機能です。あらかじめ、VFOモードのチャンネルステップの設定(口19ページ)を参考に、目的の周波数 帯で使われているステップに切り替えてください。

1.セットメニューの16を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。



2.ダイヤルを回すと、電波形式が切り替わります。


[WFM] → [FM] → [AM]

「参考」チャンネルステップが "Auto" の場合、この項目は表示されません。

■バッテリーパックのショート防止のご注意



バッテリーバックを持ち運ぶと きには、端子をショートさせな いように注意してください。 大電流が流れて火傷や火事を起 こす危険があります。

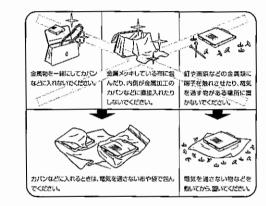

■充電兼用ACアダプター(EDC-126)

●充電方法



- 本体にバッテリーバックを装 着します。
- 2.本体のDC電源ジャックに充電兼用ACアダプターのACアダプタープラグを接続します。
- 3.電源プラグを家庭用電源の AC100Vのコンセントへ接 続します。

本体の電源のON/OFFに関係なく充電が開始されます。 本体の電源がOFFのとき電池マークが点滅、RXランプが点灯 し、充電が完了すると消灯します。

▲ 注意 ・ 充電兼用ACアダプターは、他社製品の充電等には 絶対に使用しないでください。

本体の充電端子を金属片等で短絡させたりすると、 本体にダメージを与える場合があります。

・必ず、バッテリーバックを本機に装着してから、AC アダフタープラグを接続してください。先にACアダ フタープラグを接続すると、充電が開始されません。

・充電兼用ACアダプターを使用しないときは、電源コンセントから外しておいてください。

- ・充電時間は、バッテリーバックの使用状態により異なります。
- AC100Vが著しく低下すると、充電できないことがあります。

■バッテリー充電時期の目安




一減電池表示

電池が少なくなったときに 表示します。

- ・電池の減電池表示は、周囲温度や電池の使用頻度により多少 異なることがあります。
- この表示が出たときは、すぐに充電してください。
- ・本機には、電池の残り容量をあらわす表示はありません。

11

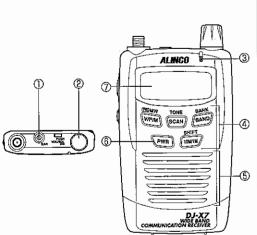

	名称	機能
0	イヤホン端子	2.5øブラグを使用して、イヤホンや外部スピーカー(80)を接続します。
@	ダイヤル	ダイヤルを回して周波数の変更など各種設定を行います。 ダイヤルを押すと音量調整、スケルチ調整ができます。 国点灯中にダイヤルを押すとセットモードに入ります。(1128ペーシ)
3	RXランプ	スケルチが開くと緑色に点灯します。
4	キーパッド	この取扱説明書の「キー操作」を参照してください。([_]] 4ページ)
(5)	スピーカー	薄型スピーカーが内蔵されています。
6	PWR+-	このキーを約1秒間押すと電源のON/OFFができます。
7	ディスプレイ	この取扱説明書の「ディスプレイの表示」を参照 してください。(ご] 15ページ)

2.ダイヤルを回すと表示が変わり、MONIキーの動作設定 を切り替えることができます。

> [moni] [mUtE] ---


仰モニター/ミュート機能の設定

モニター機能、ミュート機能使用時の[MONI(ST/SK)]キーの 動作方法を設定します。

PUSH · · · · · [MONI(ST/SK)]キーを押している間だけモニタ 一機能、またはミュート機能が有効になります。 HoLd·····[MONI(ST/SK)]キーを押す度にモニター機能、ま

たはミュート機能が動作/解除と切り替わります。

1.セットメニューの14を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

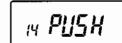

2.ダイヤルを回すと表示が変わり、モニター/ミュート機 能の設定を切り替えることができます。



- ⑩ライトプロテクト(メモリー保護)機能の設定 登録されているメモリーチャンネルを別の内容に上書きしたり、 消去したりすることを禁止し、メモリー内容を保護する機能で す。空きチャンネルの書き込みはこの設定にかかわらず常に行 えます。
- 1.セットメニューの15を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。



2.ダイヤルを回すと、ライトプロテクト機能のON/OFF が切り替わります。

★注意 ・本機をリセット(□38ページ)する前には、必ず このライトプロテクト設定を確認してください。 ライトプロテクトがOFFの状態でリセットを行 うと、工場出荷時に登録されるメモリーデータが 全て消去され、元に戻すことはできません。十分 にご注意ください。 ・ライトプロテクトがOFFの状態でリセットを行

うと、お客さまが登録したメモリーチャンネルデ ータも全て消去されます。

⑩バッテリーセーブ機能の設定

電池の無駄な消耗を防ぐため、キー操作をしない状態や信号を 受信しない状態が5秒間以上続くと、一定の比率で内部回路を 休止状態にし、電池の消耗を防ぐ機能です。 通常はONに設定しておくことをお勧めします。

1.セットメニューの10を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

 $\Omega\Omega$

- 2.ダイヤルを回すと、バッテリーセーブ機能の ON/OFF が切り替わります。
- ONに設定するとディスプレイに「BS」が点灯します。
- 工場出荷時はONに設定されています。
- ・信号を受信したり、スキャンを行っている間は、バッテリー セーブ機能は解除されます。
- 休止状態のときも、ディスプレイの表示は点灯しています。
- ①BEEP(ビーブ)機能の設定

操作時にビープ音を鳴らす機能です。キー操作や設定動作を知 らせる音がうるさいときは、OFFにしてください。

1.セットメニューの11を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

.. bEEPon

2.ダイヤルを回すと、BEEP機能のON/OFFが切り替わ ります。

⑩BELL(ベル)機能の設定

信号を受信したことをベル音で知らせる、ポケットベルのよう な機能です。

1.セットメニューの12を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

12 bELLoF

2.ダイヤルを回すと、BELL機能のON/OFFが切り替わり ます。

ON に設定するとディスプレイに「 **幻** 」が点灯します。 信号を受信すると「る」が点滅し、ベル音も鳴ります。

③MONIキーの動作設定

[MON!(ST/SK)]キーを、モニター機能、ミュート機能のどち らに使うかを選択します。


moni ·····[MONI(ST/SK)]キーはモニター機能に設定され ます。

mUtE ····[MONI(ST/SK)]キーはミュート機能に設定され ます。

1.セットメニューの13を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

13 MQA I

■側面部

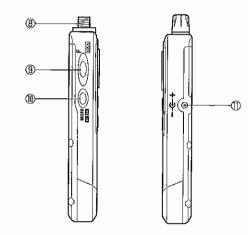

	名称	機能			
8	アンテナコネクター	付属のホイップ・アンテナをしっかりと装着 します。			
9	F(LOCK)‡—	このキーと他のキーを組み合わせることで様々な機能を使用できます。 このキーを約1秒間押すとキーロックの設定ができます。			
(1)	MONI(ST/SK)‡—	このキーを押すとスケルチが開き受信音が聞こえます。TSQが設定されていてもスケルチは開きます。 国点灯中に押すと、ステップ周波数の切り替えができます。			
0	DC電源ジャック	外部電源接続端子です。 付属の充電兼用ACアダプターを接続して バッテリーパックを充電します。 オプションのシガーライターケーブルを接 続して運用"や充電ができます。 *受信周波数により、ノイズが混入する場合 があります。			

13

	AMP 4414	757-L +401 + 40		
十一	機能	[円キーを押した後	キーの長押し(約1秒)	キーを押しながらダイヤル操作
	VFO/プリセット/メモリー	メモリーチャンネルの登録	プライオリティの開始	
V/P/M	モードの切り替え	(∭21ページ)	([[] 25ページ)	
	(田18ページ)			
COAN	スキャンの開始と停止	トーンスケルチ設定		スキャンモードの変更
SCAN	([[]23~24ペーシ)	(口26ページ)		([[] 23ページ)
DANID	バンドの切り替え	バンクの切り替え	バンクリンクのON/OFF	
BAND	(口19ページ)			
DWD	電源のON/OFF		電源のON/OFF	
PWR	(◯16ページ)		(① 16ページ)	
1014/114	シフト機能 ([27ページ)	シフトの設定 ([1]27ページ)		
10M/1M	10MHz1MHz UP/DOWN			
	の切り替え ([19ページ)			
_	各種設定の切り替え		キーロックのON/OFF	
F			(ロ) 25ページ)	
	周波数、ボリューム、スケルチ、	セットモード (11)28ペーシ)	盗聴器発見機能のON/OFF	
ダイヤル	その他の設定		(田27ページ)	
	(皿16~17、28ページ)			

2.ダイヤルを回すと表示が変わり、スキャンタイプの設定 を切り替えることができます。

[bUSY] → [timEr]

⑦PRI(プライオリティ)機能の設定

2つの周波数を交互に受信し、待ち受けを効率よくする機能です。VFOモードを5秒受信するごとに、プライオリティチャンネルを0.5秒受信し、受信状態をチェックできます。

1.セットメニューの7を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

ηPr, []

- 2.ダイヤルを回すと、受信状態をチェックするプライオリティチャンネルを変更できます。 ブライオリティチャンネルは、あらかじめ登録したOch~9chから選択してください。(1021ページ)
- ⑧盗聴器発見機能の感度設定 盗聴器発見機能動作時の採知感度を、1(高)~5(低)から選択できます。
 - 1.セットメニューの8を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

8 **6**00 3

- ダイヤルを回すと、探知感度を変更できます。 初期値は3です。
 - 郵配・感度を高くし過ぎると、誤動作を起こしやすくなります。この機能は簡易的なもので、セキュリティの安全を保障するものではありません。
- ⑨ APO(オートパワーオフ)機能の設定 電源スイッチの切り忘れによる電池の消耗を防ぐ機能です。
- 1.セットメニューの9を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

g RPO of

2.ダイヤルを回すと表示が変わり、APO機能のON/OFFと、時間設定ができます。

 $\begin{bmatrix}
0FJ \rightarrow [30] \rightarrow [60] \rightarrow [90]$

APO機能がONの状態のときは、ディスプレイに「**APO**」 が点灯します。

APOが点灯しているとき、設定した時間無操作状態が続くと、 ビーブ音が鳴り自動的に無線機の電源が切れます。再び電源を 入れるには、もう一度電源スイッチをONにしてください。

参考 信号を受信しているだけではAPO時間は延長されませんが、キー操作を行うとカウントダウンがリセットされて、APO時間が延長されます。

1.セットメニューの3を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

3 Abr on

2.ダイヤルを回すと、AMバーアンテナのON/OFFが切り 替わります。

4)短波用バーアンテナ設定

本体内蔵の短波用アンテナを使用するかどうかを設定します。 のNに設定すると、短波帯を含む 3MHz~30MHzを受信します。 OFFに設定すると、外部アンテナを利用することができるよう になります。

1.セットメニューの4を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

4 5br on

2.ダイヤルを回すと、短波用バーアンテナのON/OFFが 切り替わります。

⑤LAMP(ランプ)機能の設定

本機の初期設定では、キー操作を行うとディスプレイの照明が自動 的に点灯し、無機作状態が5秒間続くと自動的に消灯するように設 定されていますが、変更することもできます。ONに設定するとデ ィスプレイの照明は常灯となり、OFFに設定すると照明は使えな くなります。 1.セットメニューの5を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

s Lmp 5

2.ダイヤルを回すと表示が変わり、LAMP機能の ON/OFFと、時間設定ができます。

初期値は5(秒)の自動モードです。

⑥スキャンタイプ切り替え機能


スキャンの再開条件を設定します。スキャン中に信号を受信するとスキャンが一時停止しますが、この設定によりどのようなときにスキャンを再開するかを設定できます。

bUSY ·····信号を受信しなくなるとスキャンを再開します。 timEr ······信号を受信中でも5秒経過するとスキャンを再開 します。

 セットメニューの6を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

s 6U5Y

3.3 ディスプレイの表示

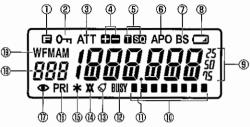


①		[F]キーを押すと点灯します。	0	•	各種スキャン機能の動作時に点滅します。また、メ
②	0-11	キーロック設定時に点灯します。	_	DUM.	モリースキップ機能の動作時は表示されません。
(3)	ATT	アッテネータ機能がONのときに点灯します。	12	BUSY	スケルチが開くと点灯します。
<u>(4)</u>		シフト方向を表示します。	13	< ♥	BELL機能設定時に点灯します。
•			1	Ж	空線信号キャンセラー機能の動作時に点灯します。
(5)	TSQ	「T」はトーンスケルチ/逆トーンスケルチ機能の動作時、「SQ」はトーンや空線信号の検出時に点灯します。	(15)	*	メモリースキャンのパンクリンクスキャンでリング
6	APO	オートパワーオフ機能がONのときに点灯します。	<u> </u>		設定時に点灯します。
(7)	BS	バッテリーセーブ機能がONのときに点灯します。	16	PRI	プライオリティ機能がONのときに点灯します。
_			1	(D)	盗聴器発見機能がONのときに点灯します。
8		電池残量が少なくなると点灯します。	(18)	888	メモリーチャンネルNa.や各設定状態を表示します。
9	1888.888\$	受信周波数や各設定内容等を表示します。	-		
®		受信レベルを表示します。	(19)	WFMAM	電波形式(AM、FM、WFM)を表示します。

電源を切るときも同じ操作をします。

4.2 音量を調整する

- ・ 音量調節は0~50までの51段階です。
- 初期値は30です。
- 1.ダイヤルを1回押します。 音量レベルが表示されます。



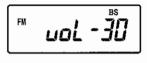

- 2.ダイヤルを回して、音量レベルを増加または減少させます。 設定値を大きくすると音量も大きくなります。
- 3.ダイヤルか[F]キーを押し、設定を完了します。 ダイヤルの無操作状態が約5秒続いても、自動的に設定を完了 し通常表示に雇ります。

↑注意 イヤホンを使用する際は音量にご注意ください。

音が出ないときは?

スケルチが閉じている場合、またはミュート機能が動作している場合は音量の数字を大きくしても受信首は聴こえません。 詳細は、次の「スケルチを調整する」(□17ページ)と「ミュート機能」(□18ページ)をお読みください。 受信信号レベルで約20dB減衰します。目的の信号の強さは弱くなりますが、不要な電波も聞こえにくくするため、結果として目的の信号をクリアに聞くことができる場合があります。

1.セットメニューの1を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

, ALL OF

- 2.ダイヤルを回すと、ATT機能のON/OFFが切り替わります。 ONに設定するとディスプレイに「**ATT**! が点灯します。
- **▼考** この機能は付属のホイップ・アンテナを利用しているときのみ有効になります。通常はOFFでお使いください。

②アンテナタイプ切り替え機能

DJ-X7は受信する周波数帯に応じてアンテナの種類の切り替えができます。DJ-X7のアンテナには次の4種類があります。セットメニューの②から④でこれらの設定を行います。

外部アンテナ・・・・・・ 付属のホイップ・アンテナです。全周波 数節囲で利用できます。

イヤホンアンテナ・・・・イヤホンのコードがアンテナになります。 30MHzより上の周波数帯を受信します。

AMバーアンテナ・・・・本体内蔵のAMアンテナです。AMラジ オ帯を含む100kHz~3MHzを受信し ます。セットメニューの③で設定を行い ます。

短波用バーアンテナ・・本体内蔵の短波用アンテナです。 短波帯 を含む 3MHz ~ 30MHz を受信します。 セットメニューの④で設定を行います。

各アンテナは本機のディスプレイに次のように表示されます。

外部アンテナ・・・・・SMA イヤホンアンテナ・・・EAr AMバーアンテナ・・・Abr 短波田バーアンテナ・・Shr

セットメニューの②では、外部アンテナとイヤホンアンテナを切り替えます。

1.セットメニューの2を選択します。 ディスプレイに次のように表示されます。

2 **5**mA

2.ダイヤルを回すと表示が変わり、アンテナタイプの設定 を切り替えることができます。

SmA → FEAr J

- **参考** ・イヤホンアンテナは、コードの状態によって受信される信号が不安定になることがあります。
 - ・バーアンテナによる受信は、電波状況により信号が不 安定になることがあります。

③AMバーアンテナ設定

本体内蔵のAMアンテナを使用するかどうかを設定します。 ONに設定すると、AMラジオ帯を含む100kHz〜3MHzを受信します。

OFFに設定すると、外部アンテナを利用することができるようになります。

-

セット

第6章 セットモード

本機ではセットモードを使用して色々な機能を用途に応じて設定することができます。


6.1 セットモード一覧

- ①ATT(アッテネータ)機能の設定
- ②アンテナタイプ切り替え機能
- ③AMバーアンテナ設定
- ④短波用バーアンテナ設定
- ⑤LAMP(ランブ)機能の設定
- ⑥スキャンタイプ切り替え機能
- のPRI(プライオリティ)機能の設定
- ®溶膜器発見機能の感度設定
- Mのバッテリーセーブ機能の設定
- MBEEP(ビープ)機能の設定
- ⑩BELL(ベル)機能の設定
- ®MON!キーの動作設定
- ⑪モニター/ミュート機能の設定
- (5)ライトプロテクト(メモリー保護)機能の設定
- (6)雷波型式の設定

6.2 セットモードの設定方法

- 1.[円キーを押し、**国**点灯中にダイヤルを押します。 セットモードに切り替わります。
- 2.ダイヤルを押すごとに項目が順次変わります。 「MONI(ST/SK)]キーを押すと逆の順に変わります。
- 3.設定したい項目で、ダイヤルを回して設定内容を変更します。

詳細は「6.3 セットモードで設定できる機能」で説明します。 (セットモードのセットメニューNo.は、次の「6.3 セットモードで設定できる機能」の項目番号に対応しています。) 以降のそれぞれの機能の設定では、ダイヤルを時計方向(右)に同したときの操作方法を記載しています。

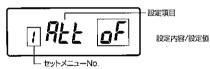

4.(F)キーを押して、設定を終了します。

6.3 セットモードで設定できる機能

本機のセットモードで設定することができる機能は次のとおりです。


①ATT(アッテネータ)機能の設定 受信している信号が他のチャンネルの強力な信号の影響を受け ているような場合に使用します。ATT機能をONに設定すると、

4.3 スケルチを調整する

スケルチとは、AMやFMの受信をする際、信号のないときに 出る「ザー」というノイズ音をカットする機能です。 「スケルチが開く」とは、信号を受信して受信音を出すことがで きる状態を示します。

- ・スケルチレベルは0~9までの10段階です。
- 初期値は3です。
- 1.ダイヤルを2回押します。 スケルチレベルが表示されます。



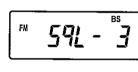

2.ダイヤルを回して、スケルチレベルを増加または減少さ せます。

設定値を大きくすると弱い信号は音が途切れたり、全く受信できないことがあります。通常はノイズが消える最小のレベルに 設定します。周波数や電波環境により調整が必要になります。

3.ダイヤルか[门キーを押し、設定を完了します。 ダイヤルの無操作状態が約5秒続いても、自動的に設定を完了 し通常表示に戻ります。

■モニター機能

スケルチを強制的に開く機能です。受信信号が弱かったり音が途切れるときに、設定されているスケルチレベルに関わらず一時的にスケルチを開きます。この機能は、セットモード内で[MONI(ST/SK)]キーの動作をモニター機能として設定した場合に有効になります。設定方法の詳細については、「MONIキーの動作設定」([***]32ページ)をお読みください。

モニター機能にはHOLDとPUSHの2種類があります。2種類とも[MONI(ST/SK)]キーを押すことでディスプレイに「BUSY」が点灯し、スケルチが開きます。

[MONI(ST/SK)]+-





- ・PUSHの設定では[MONI(ST/SK)]キーを押している間だけ スケルチが開きます。[MONI(ST/SK)]キーをはなすと再び 設定されたスケルチレベルに戻ります。
- HOLDの設定では一度[MONI(ST/SK)]キーを押すとスケル チが開いたままの状態を保ちます。 再度[MONI(ST/SK)]キ ーを押すとモニター機能は解除され、設定されたスケルチレ ベルに戻ります。
- ・PUSHとHOLDの切り替えはセットモード内で設定します。 設定方法の詳細については、「MONIキーの動作設定」 (凹32ページ)をお読みください。

■ミュート機能

消音機能です。スケルチが開いて信号が入ってきても音を出さなくする機能です。この機能は、セットモード内で (MONI(ST/SK)]キーの動作をミュート機能として設定した場合に有効になります。

設定方法の詳細については、「MONIキーの動作設定」(CD32 ページ)をお読みください。

ミュート機能にもHOLDとPUSHの2種類があります。2種類とも[MONI(ST/SK)]キーを押すことでディスプレイに「BISY」が点滅し、ミュート機能が動作します。

[MONI(ST/SK)]#-





- PUSHの設定では[MONI(ST/SK)]キーを押している間だけ ミュート機能が動作します。[MONI(ST/SK)]キーをはなすと ミュート機能は解除され、受信音が聴こえるようになります。
- ・HOLDの設定では一度[MONI(ST/SK)]キーを押すとミュートの状態を保ちます。再度[MONI(ST/SK)]キーを押すとミュート機能は解除され、受信音が聴こえるようになります。

●考] モニター機能とミュート機能はいずれか一方しか選択できません。

これで信号を受信するための準備ができました。次は、実際に 周波数を合わせて信号を受信してみましょう。 次のセクションでは、DJ-X7がもつ3つの運用モードについて 説明します。

4.4 運用モード

DJ-X7には、VFOモード、ブリセットモード、メモリーモードの3つの運用モードがあります。

VFOモード・・・・・・ダイヤルで周波数を連続的に可変するモードです。


ブリセットモード・・・・AM ラジオ、FM ラジオ、TV 1 ~62 チャンネルの音声周波数があらかじめセットされています。

メモリーモード・・・・・あらかじめ登録しておいた周波数を呼び 出して運用するモードです。

参考 メモリー登録をするには、「メモリーモード」(□21ページ)をお読みください。

■運用モードの切り替え

(PANN) キーを押すごとに、図のように順にモードが切り替わり ます。

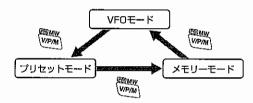

トーンが発見されると、ディスプレイに「**SQ**」が点灯し、トーンスキャンが停止します。

5.[F]キーを押します。 VFOモードに戻ります。

> トーンスキャン機能を解除するには? トーンが見つからない場合は、いつまででもスキャンし続けます。 中断したい場合、あるいは停止したい場合は、「PWT」キー、

[MONI(ST/SK)]キー以外のキーを押してください。

5.8 シフト機能

現在受信している周波数に対して、ワンタッチで受信周波数を すらす機能です。例えば、レビーターのアップリンクとダウン リンク周波数をワンタッチで切り替えて受信できます。

1.[F]キーを押し、 **日**点灯中に キーを押します。 ディスプレイの表示が次のように変わります。

ロ 「oFF」 → シフト周波数 → シフト周波数

2.ダイヤルを回して、ずらしたい周波数を選択します。

- 3.[F]キーを押して設定を終了します。
- 4. (ユメイプリン・スペース) キーを押している間、設定したシフト周波数分だけずれた周波数を受信します。

swer キーをはなすと元の周波数に戻ります。

・日本の430MHz帯で標準的なレビーターは、シフト方向 [-] (マイナス)、シフト周波数5.00(5MHz)です。

・タクシー無線や業務無線などにも応用できますが、アップリンク周波数側はすぐ近くの局でないと受信できません。

5.9 盗聴器発見機能

盗聴器で使われそうな周波数を自動的にスキャンして、盗聴電 波を探知する機能です。


盗聴器があると判断すると、ディスプレイと警告音で知らせます。

- ・この機能を動作させるときは、イヤホンは使用しない でください。
 - ・この機能は簡易的なもので、セキュリティの安全を保 障するものではありません。
 - ・ノイズ等の影響で誤動作し、スキャンが止まることが あります。盗聴器などがあれば、ハウリング音に混じ って周囲の音が必ず聞こえます。
 - ・弊社では、盗聴器発見サービス等は行っておりません。
- 1.ダイヤルを約1秒間押します。

ディスプレイに「◆ 」が点灯し、自動的にスキャンを開始します。 盗聴電波があると判断すると、ディスプレイの「◆ 」が点滅し、スキャンが停止します。 周囲の音が本機のスピーカから聞こえてくれば、盗聴器が仕掛けられている可能性があります。

- 2.ダイヤルを押して、音量を調整できるようにします。 ハウリングの音(キーン音)が本体の向きで発生するように音量 を調整し、盗聴器を探し出します。 このときスピーカーの開口部をふさがないでください。
- 3.再度、ダイヤルを約 l 秒間押します。 この機能が解除されます。
 - 参考 ・ 盗聴器発見の探知感度を設定できます。詳細はセット モードの「盗聴器発見機能の感度設定」(□31ページ)をお読みください。
 - ・盗聴器発見機能チャンネル用バンク内とリンク設定されたバンク内を探索します。

3. (SCAN) キーを何度が押し、ディスプレイに「**X**」と300 ~3000の範囲の数字、または次のように表示される画 面(「JP」)を選びます。 空線信号キャンセラー機能が動作します。

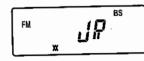

4.周波数が表示されたら、ダイヤルを回して周波数を変更し、耳障りな音が消えるように調節します。

5.[F]キーを押して設定を終了します。

空線信号キャンセラー機能を解除するには?

[F]キーを押してから(SCAN)キーを何度が押し、ディスプレイに 「OFF」の表示が出た状態で、再度[F]キーを押します。

5.6 トーンスケルチ/逆トーンスケルチ機能

選択したCTCSSトーンを検出した場合にのみ音を出したり、 出さなかったりする機能です。

- 1. トーン、または逆トーンを使って通信している周波数に 合わせます。
- 2.[F]キーを押します。 ディスプレイに「**日**」が点灯します。
- 3. (SCAL) キーを何度か押し、ディスプレイにトーン周波数 が表示され「¶」が点灯(正トーン)、あるいは点滅(逆 トーン)する画面を選びます。

- 4.ダイヤルを回して CTCSS トーン周波数を選択します。 39ページの 「CTCSS トーン周波数一覧」を参照してください。 正トーンの場合はトーンが合致する信号を受信するとスケルチ が開き、逆トーンの場合はスケルチが閉じます。
- 5.いずれの場合も、[F]キーを押して設定を終了します。

トーンスケルチ機能を解除するには?

いすれの場合も、「円キーを押してから(SCAM)キーを何度が押し、ディスプレイに「OFF」の表示が出た状態で、再度「円キーを押します。

注記 トーンスケルチを使うときも、通常のスケルチレベル (ご 17ページ)は適正に調節しておいてください。

5.7 トーンスキャン機能

受信電波に含まれるCTCSSトーン周波数を自動的に探し出す機能です。

- VFOモードで、トーンを使って通信している周波数に合わせます。
- 2. SCAN キーを押します。
- 3. 「SOAN」 キーを押したままダイヤルを回して、ディスプレイの表示を「tone」 に合わせます。

FM **Lon**E BS

4. SCAN キーをはなします。 トーンスキャン機能が動作

トーンスキャン機能が動作し、ディスプレイにトーン周波数が 表示されます。

4.5 周波数の設定

■VFOモードでの設定

工場出荷時から最初に電源を入れたときに表示されるモードです。 ダイヤルを回して周波数や各種機能の設定を変更することがで きます。

●バンドの切り替え

BAND キーを押すと、次の14のバンドから順に選択できます。

	.100	(100~530kHz)*1	AM
	.531	(531~1620kHz)*2	AM
	1.625	(1.625~49.995MHz)	AM
	51.000	(50.000~75.995MHz)	FM
	76.100	(76.000~107.995MHz)	WFM
	118.000	(108.000~141.995MHz)	AM
初期値	145.000	(142.000~169.995MHz)	FM
	175.750	(170.000~221.995MHz)	WFM
	270.000	(222.000~335.995MHz)	AM
	380.000	(336.000~429.995MHz)	FM
	433.000	(430.000~469.995MHz)	FM
	475.750	(470.000~769.995MHz)	WFM
	806.000	(770.000~959.995MHz)	WFM
	1295.000	(960,000~1299,995MHz)	FM

●チャンネルステップ周波数の設定方法 チャンネルステップ周波数の初期設定単位は変更できます。 設定できるチャンネルステップ周波数の単位は次のとおりです。 初期設定は "Auto" です。 通常は Auto 設定を変更する必要はあ

りませんが、自動で合わない周波数を聞く際に設定してください。 Auto、5、6.25、8.33、10、12.5、15、20、25、30、 50、100、125、200 kHz

*!:ステップ周波数 1kHzのみ
*2:ステップ周波数 9kHzのみ

- 1. (Min) キーを押してチャンネルステップを変更したいバンドを選択します。
- 2.[F]キーを押して、 **国**点灯状態で[MONI(ST/SK)]キー を押します。
- 3. ダイヤルを回して、チャンネルステップ周波数を選択します。
- 4.[F]キーを押すと設定が完了し、周波数表示に戻ります。 いずれかのバンドで「Auto」以外のステップを選択すると、全 てのバンドで「Auto」は解除されます。また最後に選択したバ ンドごとのステップが記憶されます。 いずれかのバンドで「Auto」に戻すと、全てのバンドとも "Auto"になります。「Auto"の場合、本様にあらかじめプロ
- 10MHz1MHz UP/DOWN

SHET (1987年) キーを1回押すと10MHzモードになり、ダイヤルを1 クリック回すと10MHz単位で周波数が増減します。

グラムされたステップとモードが自動的に使われます。

再度(MMP) キーを押すと 1MHz モードになり、ダイヤルを 1 クリック回すと 1MHz 単位で周波数が増減します。 10MHz モード、1MHz モードのときは、それぞれ 10MHz 桁、 1MHz 桁の数字が点滅します。

周波数の増減



シフト機能(町27ページ)が設定されているときは、このキーはシフトキーとして動作します。そのため 10MHz1MHz単位のUP/DOWNはできません。

■プリセットモードでの設定


1. (***)キーを押してプリセットモードにします。



2. 四キーで聴きたいパンドを選択します。

BAND キーを押すごとに、バンドがAMラジオ→FMラジオ→ TV→AMラジオ…の順に切り替わります。

- 3.ダイヤルで周波数(TVの場合はチャンネル)を増減します。
- [参考] AM ラジオの場合はディスプレイ部に「AM」と表示さ れ、FMラジオ、TVの場合はディスプレイ部に「WFMI と表示されます。また、AM/FMラジオの場合は周波数 が、TVの場合はチャンネルが表示されます。
- ■メモリーモードでの設定
- 1. (***) キーを押してメモリーモードにします。
- 2. キーでバンクを選択します。

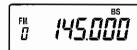

3.ダイヤルでチャンネルを選択します。 登録されていないパンク、チャンネルは選択できません。



★考 メモリーモードに全くデータが書き込まれていないとき は、この操作をしてもメモリーモードにはなりません。

・スキャンを再開する条件を設定することもできます。 詳細は、「スキャンタイプ切り替え機能」(「竹30ペー ジ)をお読みください。

5.2 メモリースキップ機能

メモリースキップ機能とは、メモリースキャン時に、設定した メモリーチャンネルをスキップさせる機能です。

スキップさせたいメモリーチャンネルを設定する手順は次のと おりです。

- CMM 「WPM」キーを押してメモリーモードにします。
- 2.スキップさせたいメモリーチャンネルを呼び出します。
- 3.[F]キーを押します。 ディスプレイに「(量) が点灯します。
- 4. [MONI(ST/SK)]キーを押します。 メモリースキップが設定され、ディスプレイのドットが消灯し ます。

メモリースキップを解除するには? メモリースキップを解除したいメモリーチャンネルを呼び出し て、手順3、4の操作をします。(ドットが点灯します。)

5.3 キーロック機能

使用時や携帯時に誤って操作されることを防ぐ機能です。

[F]キーを約1秒間押して、キーロック機能のON/OFFを 切り替えます。

キーロック時は、ディスプレイに 〇一nマークが点灯します。 ・キーロック時でも、[MONI(ST/SK)]キー操作、ポリューム とスケルチレベルの設定、電源のON/OFF、キーロックの解 除の各操作が可能です。

5.4 プライオリティ機能

2つの周波数を交互に受信し、待ち受け効率をよくする機能で す。設定周波数を5秒受信するごとに、プライオリティチャン ネルをO.5 秒受信し、信号の有無をチェックします。

1. プランキーを約1秒間押して、ブライオリティを開始し ます。

プライオリティ動作時は、ディスプレイに「PRI」が点灯します。

2. (アルーキーを押すと解除されます。 ディスプレイの「PRI」が消灯します。

- 「愛者」・選択されているブライオリティチャンネルにデータが 書き込まれていない場合は無効音が鳴って、プライオ リティ動作にはなりません。(11121ページ)
 - プライオリティ動作中は、スキャンはできません。
 - ・プライオリティチャンネル側で受信した場合でも最大 5秒後に設定周波数側に戻ります。
 - プライオリティに設定したメモリーのどのチャンネル を使うかは、セットモードで設定します。設定方法の 詳細については、「PRI(プライオリティ)機能の設定! (□31ページ)をお読みください。


5.5 空線信号キャンセラー機能

通話が行われていないときに聞こえる「ピー」という、通常鉄 道無線等で使用されている空線信号音を消す機能です。

- 1.空線信号の出ている周波数に合わせます。
- 2.[F]キーを押します。 ディスプレイに「「日」が点灯します。

■プリセットスキャン

1 (VPM)キーを押してプリセットモードにします。

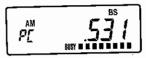

2. PMリキーで、AM ラジオ、FM ラジオ、またはTVを選 択します。

3. SCAN キーを押します。

プリセットスキャンを開始します。スキャン中はディスプレイ のドットが点滅します。 信号をキャッチするとスキャンを一時停止します。

■メモリースキャン

メモリーモード時に、特定のバンク内または全てのバンク内を スキャンします。メモリースキャンには次の3種類があります。

単パンクスキャン・・・・選択した!つのパンク内のみをスキャン します。

パンクリンクスキャン

.....ク内をスキャンし ます。リンク設定したいパンクを指定し

> て、「「AND キーを約1秒間押すと、ディ スプレイに「**」が点灯し、リンクが 設定されます。再度同じ操作を行うと、 「*」が消灯しリンクが解除されます。

全パンクスキャン・・・パンクロ~パンク9の全パンクかスキャ ンの対象となります。

「参考」・バンク0~バンク9以外のバンクはスキャンできません。 ・オプションのソフトウェアの操作でバンクの拡張を行う と、バンクロ~バンク49までの間でバンクリンクや全 バンクスキャンが可能になります。

メモリースキャンの操作手順は次のとおりです。

VPM キーを押してメモリーモードにします。

2 SCAN キーを押します。

メモリースキャンの種類が表示されます。

3. SCAN キーを押したままダイヤルを回して、メモリース キャンの種類を選択します。

メモリースキャンの種類は次のとおりです。

mFmorY・・・単パンクスキャン

Ling ·····バンクリンクスキャン

ALL ····・・全パンクスキャン

単パンクスキャンを選択したときは、メモリーモードで表示さ れている現在のバンクがスキャンの対象となります。

ו'ים שווה

4. SCAN キーをはなします。

メモリースキャンを開始します。スキャン中はディスプレイのド ットが点滅します。

信号をキャッチするとスキャンを一時停止します。

参考 次の項目は各スキャンに共通の仕様です。

- ・スキャンの開始方向は、最後に操作した方向によって決 まります。(ただし、プログラムスキャンの場合は、対に なる周波数の方向に向かってスキャンを開始します。)
- スキャン中にダイヤルを回すとスキャン方向を変更で きます。
- ・スキャンを停止するには、ダイヤル、[MONI(ST/SK)] キー以外の操作をしてください。
- ・スキャン中にモニター機能を動作させると、その間は スキャンが一時停止します。モニター機能を解除する とスキャンを再開します。

4.6 メモリーモード

あらかじめ登録しておいた周波数を呼び出して運用するモード です。登録された周波数をチャンネルと呼びます。

■メモリーの種類と使い方

DJ-X7には通常メモリーチャンネル用、プログラムスキャンチ ャンネル用、ブライオリティチャンネル用、サーチパスメモリ ーチャンネル用、盗聴器発見機能チャンネル用の5種類のメモ リーバンク(それぞれのチャンネルをまとめておく仕切り)があり ます。ここでは、それぞれの種類のバンクについて説明します。

通常メモリーチャンネル

・・・・・・・・・・・メモリーモードで呼び出す通常のチャン ネルです。合計 1000chの周波数を登 録できます。よく使う周波数を登録して おくと、簡単に呼び出すことができます。

プログラムスキャンチャンネル

50組の周波数範囲(上限と下限)を登録で きます。

サーチバスメモリーチャンネル

・・・・・・・・・スキャン時に停止してほしくない周波数 を登録しておくと、VFOスキャン時とブ ログラムスキャン時にその周波数をバス します。100chの周波数を登録できます。

プライオリティチャンネル

·····・・・・・・プライオリティ機能に使用します。 10chの周波数を登録できます。

恣聴器発見機能チャンネル

リースキップのみ変更できます。

復して登録することはできません。 登録しようとするとエラー音が鳴ります。 工場出荷時にメモリーチャンネルに書き込まれるデータ は弊社で独自に編集しておりますが、周波数の割り当て や使用モードなどは変更になることがあります。弊社で も随時データの見直しは行っておりますが、データの信 類性は保証しておりません。ご購入後のメモリーチャン ネルのメンテナンスは、必要に応じて市販の周波数帳な どを参考にお客さまにより行ってください。

サーチパスメモリーチャンネル内に、同じ周波数を重

■メモリーチャンネルの登録 メモリーチャンネルの登録方法は次のとおりです。

1.VFOモードで登録したい周波数を設定します。

2.[F]キーを押します。 ディスプレイに「日」、バンクの種類が表示されます。

3. (BAND) キーでバンクを選択します。

バンクとメモリーの関係は次のとおりです。 0~9……通常メモリーチャンネル用バンク

(工場出荷時の設定によっては9から変更になる場 合があります)

PS · · · · · · プログラムスキャンチャンネル用バンク PAS·····サーチパスメモリーチャンネル用バンク Pri ·····プライオリティチャンネル用バンク

bUG·····盗聴器発見機能チャンネル用バンク(登録不可)

用途に応じて登録するバンクを選択します。


バンクの種類によって登録できるチャンネル番号は次のとおりです。 0~9……バンクの仕切り方によって登録できるチャンネル 番号は異なります。

> 工場出荷時の設定につきましては、付属の周波数 テータリストをご覧ください。

PS 0A~49h

PAS ······000~099 Pri000~009

チャンネル番号が点滅しているチャンネルは空で、点灯してい るチャンネルには既にデータが書き込まれています。

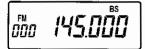

5. (**)キーを押します。

チャンネルに周波数が登録されます。

- メモリーの追加増設はできません。
 - 初期設定では、データが書き込まれたチャンネルへの上 書きはできません。詳細は「ライトプロテクト(メモリ 一保護)機能の設定」(1133ページ)をお読みください。
- ■メモリーチャンネルの消去
- 1.ライトプロテクト設定をOFFにします。 セットモードの「ライトプロテクト(メモリー保護)機能の設定 (□33ページ)をお読みください。
- 2. (***) キーを押してメモリーモードにします。
- 3.消去したいメモリーチャンネルを選択します。

- 4.[F]キーを押し、「ロ点灯中に「デーキーを押すとビープ音 が鳴り、メモリーされた周波数が消去されます。 このとき、周波数表示は「-----」表示になります。
- 5.この状態でダイヤルを回すとメモリーモードに、 VPAR キーを押すとVFOモードに戻ります。メモリーチャン

ネルに何も書き込まれていないときは、 してVFOモードに戻ります。

[参考] メモリーを消去して、「----」表示の状態で、[F]キー

を押し、「一点灯中に「VPM」キーを押すと、消去したメモ リー内容を復帰させることができます。ただし運用モー ドを変更すると復帰は不可能となります。

■メモリー可能な項目

メモリーチャンネルには、下記の内容を記憶することができます。

- 周波数
- ・シフト周波数
- ・シフト方向
- ・トーン周波数
- ・電波型式
- ・空線信号キャンセラー/トーンスケルチ/逆トーンスケルチ設定
- ・空線信号キャンセラー用周波数

「参考」 弊社ウェブサイト(http://www.alinco.co.jp/)より無償 でダウンロードできるソフトウェアと、別売のPC接続 ケーブル(ERW-4C 定価¥3.150)を使用すると、これら メモリーチャンネルの編集や機能の設定のほか、メモリ ーバンクを初期設定から変更して、1000ch以内の任意 のch数×最高50パンクまで、バンクを自由に区切るこ とができるようになります。 この操作は本機単体のボタン操作だけでは行うことはで きません。

第5章 便利な機能

5.1 スキャン機能

自動的に受信周波数を切り替えて、信号の出ているところを探 し出す機能です。

スキャンの種類はビジースキャンとタイマースキャンがあります。 初期設定はビジースキャンです。

ビジースキャンとタイマースキャンの切り替えはセットモード で行います。(凹30ページ)

ビジースキャン

スキャン停止後、受信信号が無くなれば次のチャンネルに移り ます。

タイマースキャン

スキャン停止後、受信信号があっても5秒経過すると次のチャ ンネルに移ります。

- スキャン中はディスプレイのドットが点滅します。
- ・スキャン中、「MONI(ST/SK)]キーを押すと、スキャンが一 時停止し、スケルチが開きます。はなすとスキャンが再開さ れます。
- ・スキャン中にダイヤルでスキャン方向を変更できます。 再度スキャンするときのスキャン方向は、最後に操作した方 向になります。
- ・スキャンは「MONI(ST/SK)]キー以外のキーで解除できます。
- ■VF0スキャン

VFOモードで、バンド内の全周波数をあらかじめ設定したステ ップ周波数でスキャンします。

- 1. WPM キーを押してVFOモードにします。
- 2. SCAN キーを押しながら、ダイヤルを回して表示を "vFo" に合わせます。

3. SCAN キーをはなします。

スキャンが開始され、最後に操作した方向へチャンネルステッ プ単位でスキャンします。

- 4.ダイヤルを時計方向に回すとアップ方向にスキャンし、 反時計方向に回すとダウン方向にスキャンします。
- 5.[MONI(ST/SK)]キー以外のキーを押すと、スキャンは 止まります。

■プログラムスキャン

スキャンする範囲の上限と下限を設定して、その範囲内をスキ ャンします。設定した上限、下限の周波数をプログラムチャン ネルと呼びます。本機は50組のプログラムチャンネルを登録 できます。設定方法の詳細については「メモリーチャンネルの 登録!([1]21ページ)をお読みください。あらかじめ登録して おかないと、以下の操作はできません。

- . VPM キーを押してVFOモードにします。
- 2. SCAN キーを押しながら、ダイヤルを回してスキャンを 開始したいプログラムチャンネルを選択します。
- 3. SCAN キーをはなします。

「A」側を選ぶと「A」側から「b」側へ、「b」側を選ぶと「b」 側から「A」側に向けてスキャンを開始します。

- 4.ダイヤルを時計方向に回すとアップ方向にスキャンし、 反時計方向に回すとダウン方向にスキャンします。
- 5.[MONI(ST/SK)]キー以外のキーを押すと、スキャンは 止まります。